




NOTE

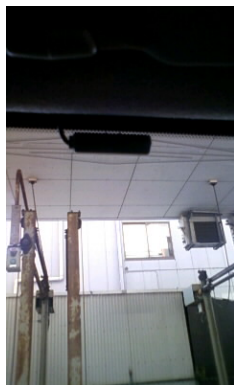

Newノートにカーナビ取付です
先ずはテレビを見るために
地デジのフィルムアンテナを貼り付けました

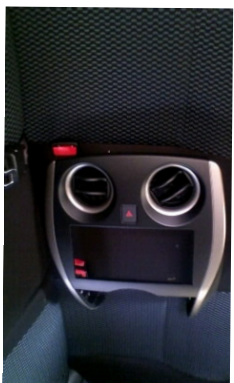

カーナビ本体を取り付ける為に
インパネを取り外します
(写真)は、取り外したインパネです

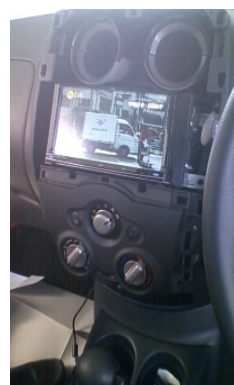

結線をして本体を挿入いたしました
全てが作動しているインパネを取付ける
前に確認中です
テレビがきれいに映し出されています



最後にインパネをはめ込み
最終取付完成になります